

Dane techniczne, instrukcja instalacji - oprawa typu DRACO D-66 dostropowa

Wybrane dane techniczne:

- napięcie zasilania	230V~ 50/60Hz
- klasa ochronności	II
- maksymalny pobór mocy z sieci	30, 45, 60W
- złącza wejściowe zasilania 230V~	zaciski śrubowe, przekrój przewodów maks. 2,5mm ²
- stopień ochrony oprawy	IP42
- wymiary zewnętrzne, maksymalne obudowy	długość 595mm, szerokość 595mm, wysokość 40mm
- zakres temperatur pracy	-20°C do +40°C
- znaki bezpieczeństwa	CE


Instrukcja montażu

Oprawy Draco D-66 dostropowe przeznaczone są do montażu w stropach systemowych o wymiarach 600x600mm.

Oprawę należy instalować zgodnie z niniejszą instrukcją, oraz z zachowaniem norm dotyczących bezpieczeństwa użytkownika. Dokonywanie zmian w konstrukcji oprawy, a także stosowanie jej w warunkach innych niż opisane w tej instrukcji jest niedozwolone. Instalacji i konserwacji mogą dokonywać osoby mające odpowiednie uprawnienia. Wszelkie czynności instalacyjne i konserwacyjne można wykonywać tylko po odłączeniu napięcia zasilającego.

Po upewnieniu się, że instalacja elektryczna jest odłączona od sieci:

- wybrać miejsce montażu oprawy,
- wyjąć panel sufitowy,
- po upewnieniu się, że instalacja elektryczna jest odłączona od sieci podłączyć oprawę do przewodów zasilania, w razie potrzeby spiąć opaskami zaciskowymi nadmiar przewodów,
- osadzić oprawę w miejscu panelu sufitowego

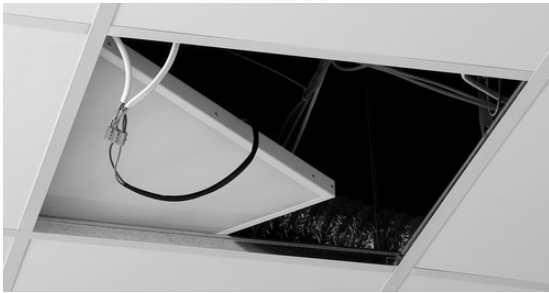

- włączyć zasilanie i sprawdzić, czy oprawa świeci prawidłowo.

